

Stingray

用家指南

重要事項：在安裝和使用本產品之前，請所有用家細閱並理解本指南中的資訊。

警告

TENTSILE不是玩具

嚴重受傷的風險。

在使用產品之前，請仔細檢查地面，扁帶和緊繩器。
請檢查樹木的健康和強度是否適合選作為樹帳的支撐點。

推薦的設置高度：1.2米 / 4英尺

最大的重量承載：400公斤 / 880磅

恭喜

現在您是Tentsile Stingray的成員！

Tentsile Stingray

在安裝和使用本產品之前，
所有用戶都必須閱讀並理解本手冊中的資訊。

03: 介紹

04: 使用條款

05: 規格

06: 警告和免責聲明

07-08: 佈局&校準

09-30: 安裝說明

31: 地板調校

32: 緊繩器的使用方法

33: 政策

34: 附屬細則

介紹

Tentsile Stingray為您和您的朋友提供了一個獨特的機會，以全新的自由和舒適的方式體驗戶外的美好時光。

Tentsile發明的樹屋形式的帳篷讓用家可以帶到任何地方；將吊床的多功能性與帳篷的舒適性和安全性互相結合。

Stingray樹帳篷包括一個三重吊床，利用拉力將樹帳篷懸空在地面上，並擁有一個優雅簡單的防蟲網和外帳。

獨特的設計創造了一個舒適的大本營，無論地面條件如何，都能提供更多的保護；防止昆蟲，蛇和其他野外的動物 - 如果你喜歡冒險探索奇特的地方。

這個產品是因為Tentsile愛護樹木而創造的，我們認為如果我們都在享受樹上的時光，就不能砍伐樹木！

每售出一個Tentsile樹帳篷，Tentsile都會種植3棵樹。:)

酷玩 · 露營 · 探索...

使用條款

Tentsile樹帳篷只能按照本指南所述進行安裝。

請勿跳進樹帳篷或作為蹦床、鞦韆使用。本產品不能用於攀岩或懸掛在懸崖峭壁。

請勿試圖將本產品用於非預期目的，並且遵守高度和最大重量承載的限制。

請勿使用直徑小於25公分/10英寸的牆壁，圍欄，街道設施，屋頂架，活動平台，柱子或樹幹，因為它們可能不夠牢固作為支撐點。

請勿使用非本產品附帶的拉力組件。

請勿設置樹帳篷高於地面1.2米/4英尺或在堅硬、尖銳的地面上。

在每次使用前，應仔細觀察及用手去檢查所有帳篷組件和所有支撐點。

如發現任何損壞的組件，請馬上更換。

請遠離火源和尖銳物品。

如使用影響神志和判斷力的物品後，請勿使用本產品。

孩童必須在成人監督下方可使用。

請勿做用表面出現結構問題的樹木或脆弱的樹枝作支撐。

請勿在帳篷被使用時調整/打開緊繩器。

請勿在雷暴或強風天氣下使用。

請勿在地面不平的地方使用。

Tentsile不能作為防預各種動物而使用。

產品規格

尺寸：

4.1 x 4.1 x 4.1米 /
13.5 x 13.5 x 13.5英尺

面積：

7平方米 / 75平方英尺

乾燥的地面上的門廊面積：

12平方米 / 130平方英尺

出入口：

x2

營袋尺寸：

58 x 25 x 24公分 /
23 x 10 x 10英寸

內帳高度：

120公分 / 4英尺

帳篷重量：

9公斤 / 20磅

營柱：

x2 8.5mm直徑的陽極氧化鋁
合金

緊繩器和扁帶：

x3 尼龍扁帶。重型電鍍工業級
扣，承受拉力至少2.5噸。

帳頂：

抗撕裂的防昆蟲網

外帳：

70D PU塗層防水聚酯 3000HH

底布：

240D尼龍聚酯複合布，中段
以超過20公尺安全帶加強底布
強度。

最大承載人數：

3名成人

不要超過最大承載重量400公斤 / 880磅

警告和免責聲明

Tentsile樹帳篷的安裝和使用可能涉及一定的高度，會有潛在的危險性，有可能導致受傷或死亡的風險。

安裝時不得由未成年人士所執行，成人執行時必須格外小心。

請勿使用其他指南手冊或其他Tentsile文獻中推薦的任何其他組件、零件、工具或材料。

懸掛系統的功能堅固程度取決於它最薄弱的環節，必須遵守所有的指引和指導方針。

本樹帳篷只能按照本指南手冊中指示的方式使用。在組裝和安裝時，樹帳篷在支撐點上施加了很大的力量，所以必須非常小心使用本樹帳以降低受傷或死亡的風險。

如超過485磅(220千克)樹帳篷的最大負荷，可能會導致支撐點和樹帳篷某些部分出現損壞，而造成傷害或死亡。

Tentsile樹帳篷的製造商和經銷商明確拒絕承擔任何責任。如用家因為使用本產品或與使用本產品有關的任何人士因為使用本產品而導致死亡、癱瘓、受傷或任何財產損失，Tentsile樹帳篷的製造商和經銷商不會承擔任何責任。

使用任何懸掛式的設備都有潛在的危險。即使正確地使用，也可能有機會導致嚴重傷害或死亡。使用本產品時務必具備危險意識和常識。

定位 Stingray

Tentsile樹帳需要3個安全牢固的支撐點才能安裝。一旦找到合適的位置，把Stingray放在地面上的作為扁帶的參考點。



Stingray 樹帳篷



Stingray 外帳



x2 長營柱




x3 緊繩器



x3 扁帶




x3 地釘和
彈性鬆緊繩

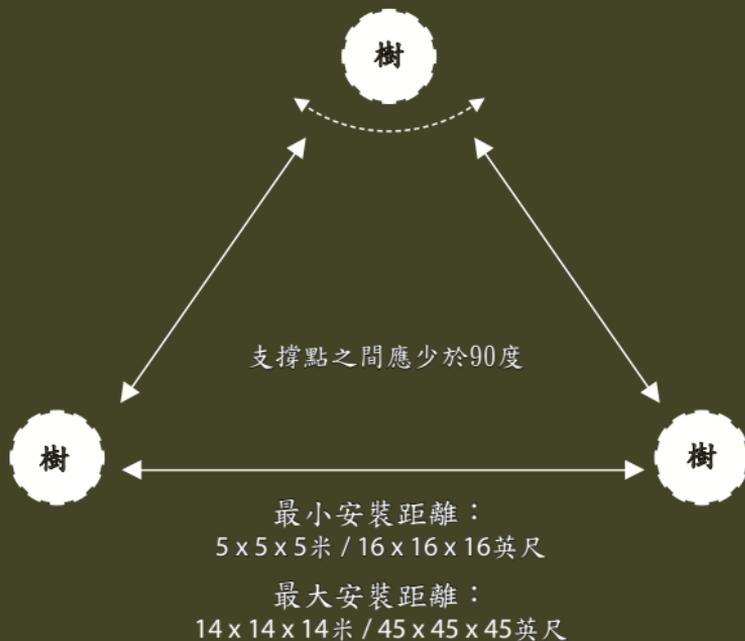

對齊視線

以俯視的方式從緊繩器扁帶看，並看著帳篷底布上的接縫，接縫和扁帶越接近直線越好。為避免樹帳篷的性能受到影響，任何一側不應超過大約7英寸的容差範圍。

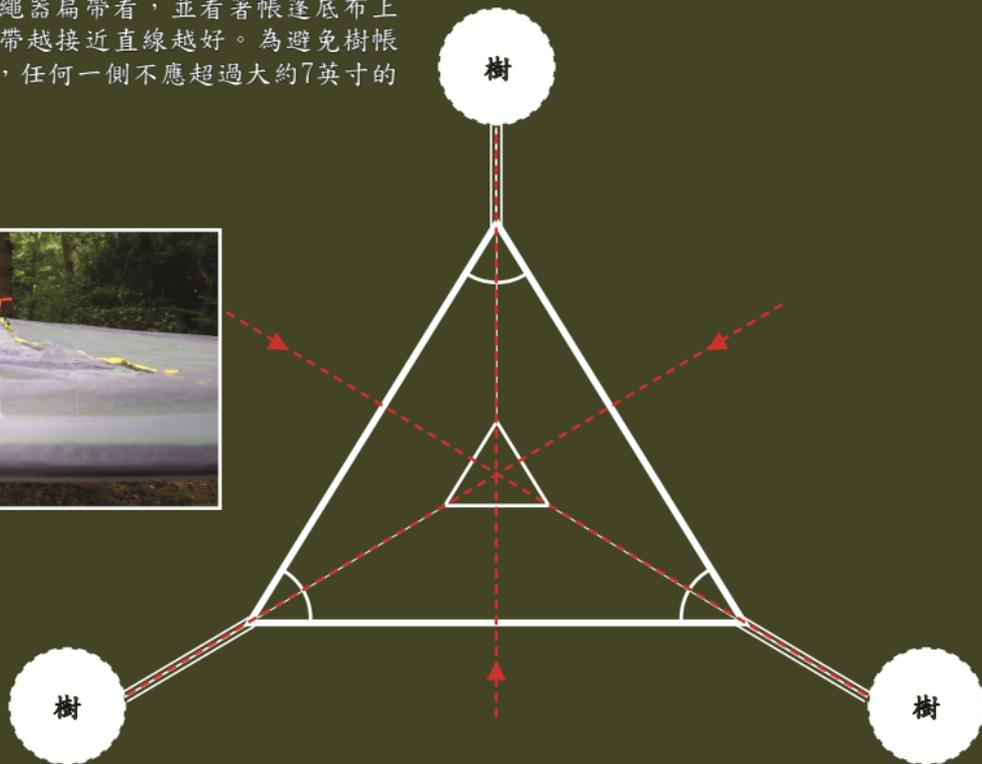

繫在樹幹上的扁帶

找到合適的位置，把Stingray放置在地上，並每個角落指向指定支撐點上。

當鋪設好之後，開始如圖所示，用扁帶圍繞3棵被選擇的樹幹上。



1, 在您選擇的樹幹上，拿著扁帶有繩圈一端圍繞樹幹。




2, 圍繞一圈，然後將其拉向帳篷。



3, 確保扁帶扁平的繫在樹上，
不要扭曲。

安裝緊繩器

當連接好樹幹和扁帶和Stingray也鋪設在適當的位置上，現在可以將3個緊繩器連接到Stingray每個角落的D環上。

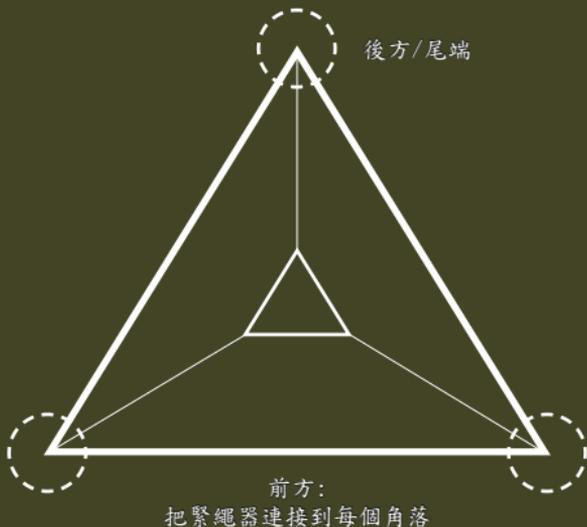



5, 把繩圈穿過帳篷角落的D環。



6, 把緊繩器再穿過繩圈。




8, 拉緊並做出鞍帶結。



9, 把扁帶拉緊，否則鞍帶結會變得鬆動。

連接扁帶和緊繩器

將緊繩器的扁帶連接到D環上，現在可以與樹幹的扁帶連接。當緊繩器連接上扁帶，請檢查Stingray的整體位置，它的位置是否正中並與每個支撐點對齊。

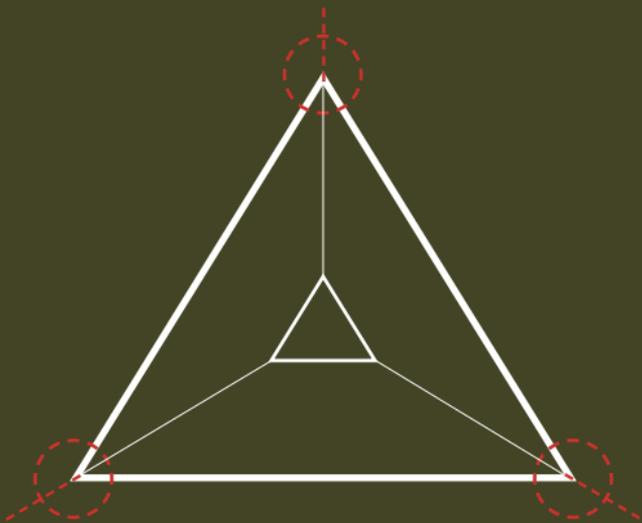

10, 確保扁帶有足夠的長度，把緊繩器和樹幹的扁帶連繫在一起。





11, 將樹幹的扁帶末端穿過主軸。



12, 套進緊繩器並拉動，確保扁帶沒有扭曲。



13, 通過在每個連接點處拉動多餘的扁帶，把帳篷從地面升起。



14, 在起動緊繩器之前，盡量拉緊扁帶。

收緊緊繩器

收緊緊繩器將給予升起樹帳篷所需的拉力，並可以輕鬆地調整緊繩器。在進入Trillium帳篷之前，請確保緊繩器正確地處於鎖緊的狀態。


注意 - 鎖緊緊繩器

把緊繩器手柄來回抽拉7到9次，以增加扁帶的拉力。



解鎖

鎖緊

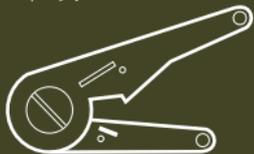

15, 向內推動內部門鎖，就能鬆開緊繩器的安全鎖。



18, 這樣做直到緊繩器的手柄感到強大的阻力。



16, 釋放手柄，並允許它曲柄。



17, 把手柄拉回來，開始來回抽拉。



19, 完成後，將手柄推回關閉位置並鎖緊。

鎖緊緊繩器



提起內部門鎖手柄以解開安全鎖。




往下推，鎖緊。

插入營柱

Stingray樹帳篷有兩根營柱供應，從前面到尾端均貫穿帳篷的整個長度。

確保營柱穿過營柱套和鬆緊帶。

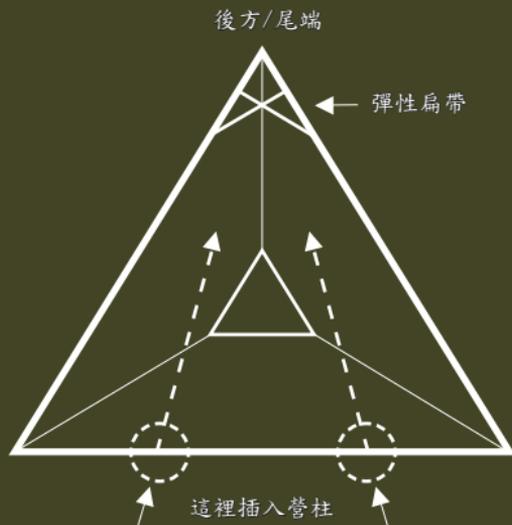

20, 在緊繩器和扁帶緊固和鎖緊的情況下，確保扁帶在進行下一步前均對齊和在水平的位置。




21, 展開營柱並連接它們成為2根完整的營柱。



22, 在帳篷正面的主入口兩側能找到2個
營柱套筒的開口。

營柱插座

當將營柱穿過套筒，將尾部末端固定在白色的營柱插座中，然後從前門向後推，將頂部和前面營柱的末端固定在門兩側的營柱插座中。

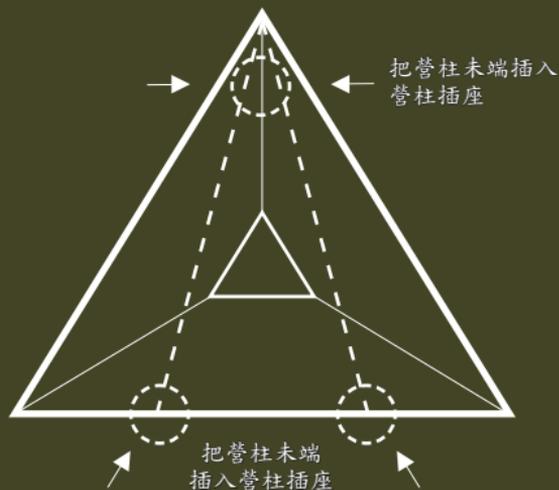

23, 把營柱套進入口旁邊的套筒。



26, 把前端的營柱插入端的插座，固定並完成主結構。



24, 當營柱伸到鬆緊帶上，
把它們固定在插座上。





25, 現在同時進一步推動2根
營柱以升高屋頂結構。



27, 在進入Stingray之前，請仔細檢查連接樹幹的
扁帶；緊繩器和營柱是否被安全地套入營柱插
座。

安裝外帳

外帳很容易就能添加到Stingray樹帳篷上。首先在帳篷尾部加上外帳。為了獲得最佳的防雨保護效果，請將每個外帳角落附加在扁帶子下方約6"/15公分之處，並穿過帳篷的角落。

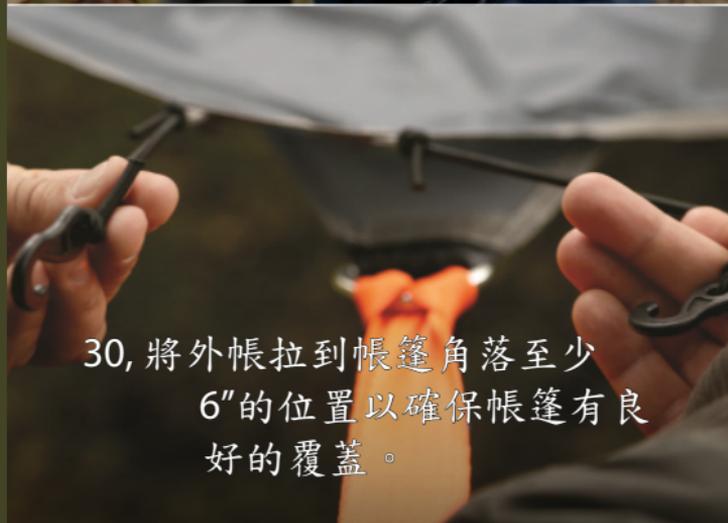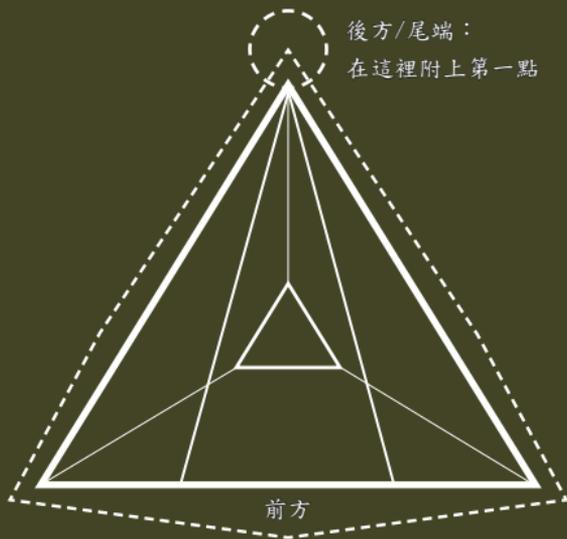



29, 把這個角落到Stingray後方，
確保第一角落安裝妥當。



31, 使用彈性鬆緊繩網綁在扁帶
上3次以固定在扁帶上。




32, 把兩個鈎扣在一起。

安裝新款的外帳

2017年我們推出了一種新的固定方法來取代用彈性鬆緊繩作固定。

如圖所示，它們具有2個可拆卸的C形夾，可以連接緊繩器手柄。

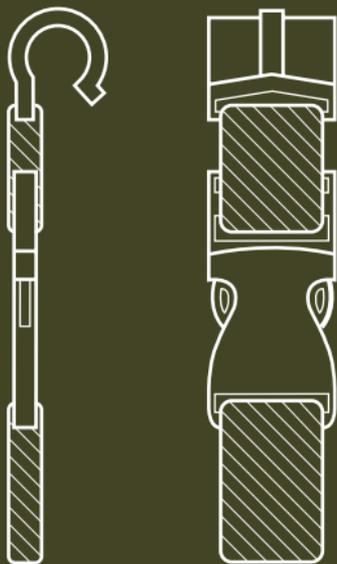

從尾巴開始。



只需將C形夾子扣在手柄上即可。



拿起C形夾，拉向緊繩器手柄。




確保C形夾帶不扭曲並平放。



重複外帳的其餘角落。

安裝外帳

當外帳的尾端已被連接好，然後可以把外帳覆蓋帳篷的頂端。在固定2個前角之前，把它放在正確的位置並確保外帳正確地懸掛。

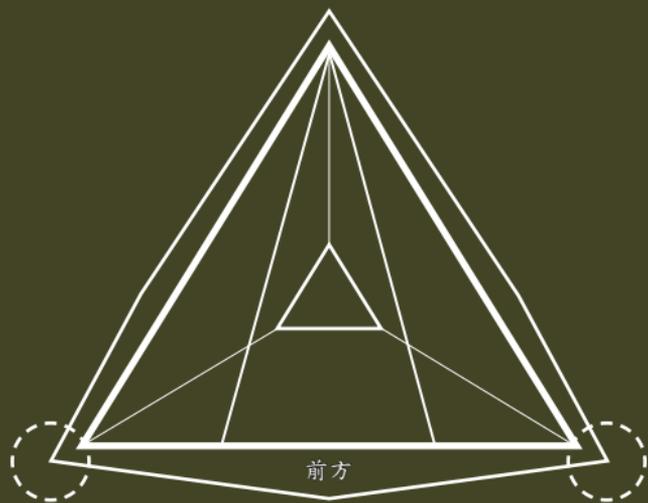

33, 把外帳覆蓋帳篷，而且標誌是在大門前。



34, 把其餘的角落拉到相應的緊繩器。



35, 把外帳拉到扁帶上，確保它在帳篷上至少6"/15公分的位置上。




36, 像之前一樣，將彈性鬆緊繩繫緊在扁帶上，以便將其緊固在一起。



固定外帳

最後一部分是使用提供的彈性鬆緊繩和釘子將其固定。

只需將彈性鬆緊繩固定到掛鉤上，拉直到牢固，然後將它們擰入地面以作固定。

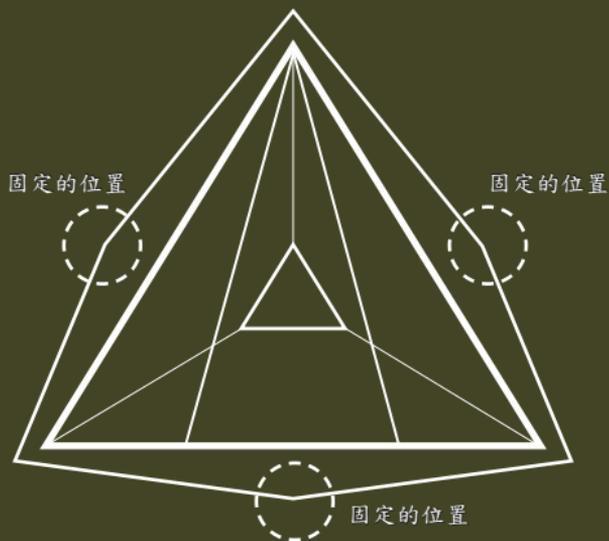

37, 找到Stingray外帳的每個翼面上的鉤子和繩圈。



往外固定外帳允許更好的通風，減少冷凝和更好的防雨保護。



38, 用彈性鬆緊繩和翼面上掛鉤
連接，並向地面往下拉出。




39, 把它拉緊和附加在一個地釘
上，並將其擰入地面。



包裹外帳

在強風中，您可能需要使用“風暴模式”，將外帳固定到帳篷下面的艙口。

簡單地拿中心彈性鬆緊繩，並把它們鉤到 Stingray 下面的艙口。

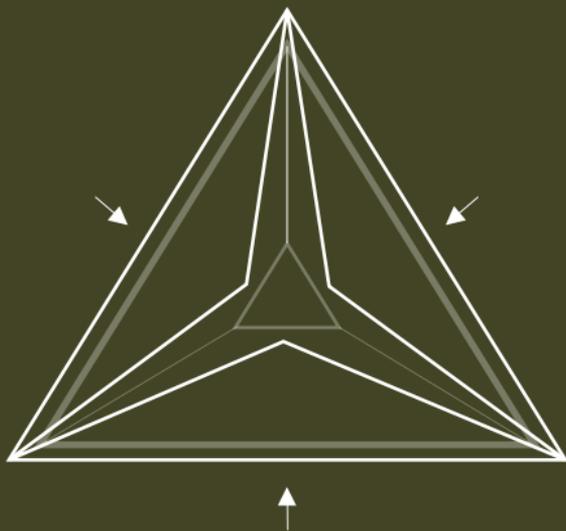

40, 將外帳下面的翼面拉下，然後將短的彈性鬆緊繩連接到艙口邊緣。

42, 最後，仔細檢查所有的緊繩器是否鎖緊，扁帶的整齊。現在已經安裝好了！



41, 把彈性鬆緊繩的掛鉤在每個角落連接在一起，以鞏固外帳的位置。



調校樹帳篷底座下的扁帶

注意：所有Tentsile Stingrays來自工廠直接預先校準。在多次使用之後，您只需要重新校準地板，但隨著使用時間長了，布料會有所伸展，但是安全帶不會，您可能需要每年進行一次該重新校準的操作，以確保地板保持在均衡和平均的拉力。

1, 鬆開所有的地板的扁帶，通過調節在底座每個角落下方的搭扣，向後調校3寸/ 10公分位置左右。

2, 按照正常的設置，將多餘的橙色扁帶拉過來，將帳篷從地面升起，並收緊緊繩器把樹帳篷從地上升起。

3, 把帳篷升高，並設置在一半的拉力狀態（應該仍然能夠輕鬆地上下捲起約1寸/ 30公分）。

如果帳篷的外邊緣比地板下面的寬鬆，則需要鬆開地板下的扁帶。在外部邊緣（外圍扁帶）和地板下扁帶之間找到適當的平衡點可能需要一些練習，但是您會知道什麼時候合適！

4, 通過調節每個角落的搭扣，在地板扁帶下方拉下，之前因為使用出現的摺痕在每個角落大約是1/2寸/ 1公分。

5, 把緊繩器收緊到最大拉力，並檢查所有側面彼此拉力都是相等的，也與地板下的扁帶相同。

6, 重複上述步驟，直到在帳篷的每個邊緣與分開每個吊床的帳篷下面的地板帶之間保持適當的平衡。

如果您覺得您在使用時向外（向帳篷邊緣）或向內（朝向中央艙口）滾動，應該執行此步驟。

如何使用緊繩器

- 1) 拿著長長的扁帶尾端繞過樹幹，然後拿著扁帶走向樹帳篷。
- 2) 將緊繩器穿過Tentsile每個角落的D環，然後將緊繩器穿過繩圈。
- 3) 將扁帶尾端穿過緊繩器，拉出所有剩餘的橙色扁帶。抽拉緊繩器，直到橙色扁帶繞過主軸至少1.5整圈後鎖緊。這將防止在移動到下一個角落之前發生任何滑動。
- 4) 在每個帳篷角落重複步驟3，盡可能地保持帳篷角落指向各自的支撐點。
- 5) 重新審視所有的角落，並根據需要進行調整。使用每條扁帶的水平視線，將樹帳篷集中在已選擇的支撐點之間。在每個方向上都有大約7°的差距範圍。


6) 盡可能鎖緊緊繩器。在進入樹木帳篷前，確保緊繩器處於鎖緊狀態。

7) 捲好並整理扁帶尾部以避免任何可能被絆倒的危險。

將緊繩器手柄往復拉抽7至9次，以增加扁帶的拉力。



解鎖

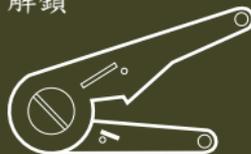

鎖定



政策

保養

在每次使用之前，務必對所有組件進行仔細的檢查以確保是否有結構上的損壞，並在包裝之前徹底乾燥。帳篷應該安全存放在乾燥的環境中。

退貨

用家可以在購買後四周內退回此產品，並且獲全額退款或更換。如在合理使用的1年內出現製造缺陷，產品可以退回作維修或更換。

天氣

本樹帳篷不適合在惡劣天氣下使用。如果因天氣因素，如風暴，暴雨，強風或閃電等危險情況，請勿在這些情況下使用或停留在樹帳篷中。在惡劣的天氣下，建議把Tentsile樹帳篷拆除並存放起來，以免滯留在裡面並受到這樣的條件限制。離開樹帳篷，並在惡劣的天氣安裝可能會導致潛在的破壞和/或損壞（不包括保固範圍）。如“樹帳篷”受到這樣的條件限制，那麼在將來的使用之前，應該對樹帳篷的支撐點/懸掛系統進行詳細的檢查。儲存前一定要徹底乾燥樹帳篷。

客戶服務憲章

質量第一：

我們將製造，銷售和分發世界上最優質的樹帳篷。

以客戶為中心：

我們將向用家和同伴提供及時，周到，高效的服務，誠實正直，專業，清晰和及時的信息。

Tentsile承諾：

我們在製造，分銷，銷售和服務的所有交易中努力爭取“第一次，每次都做對”。

本政策不包括環境因素，天氣因素或災難性事件造成的損害。

聯繫我們

info@tentsile.com

*按照預期使用和在此概述，連續使用不超過3個月。

附屬細則

Tentsile樹帳篷是專為玩樂，放鬆，野營/睡覺而設計。請勿跳進去，作為蹦床或鞦韆使用。它不能用於攀岩、懸崖峭壁、懸掛在懸崖大石上。請勿將Tentsile 樹帳安裝在可移動的平台或支撐點上，本產品並不能用於這種娛樂或活動。不要試圖將本產品用於非預期目的，並且務必遵守高度和體重的限制。

保固服務

一年的保固服務包括面料，組件和製造時所產生的故障問題。本保固保證涵蓋了產品的功能，如正確地根據Tentsile用家指南中規定的預期用途使用，包括網站。

保固服務不包括由於不當的使用、不合理的使用或疏忽而導致的任何部件的損毀或故障；用家使用尺寸不足或不健康的樹木；或在帳篷附近含有尖銳物體或火災；或超過推薦使用人數；或推薦的設置高度。

本政策不包括環境因素，天氣因素或災難事件所造成的損害。

對於通過未經授權的經銷商或二級經銷商購買的產品，本保固條款不予承認。

未經授權的和/或轉售的產品不能由授權經銷商銷售的原始產品的高質量標準和可靠性作根據。通過從未經授權的經銷商處購得的產品，用家有機會獲得假冒，被盜或再製造的產品，並將其列為新產品。

如要提交任何潛在的保固服務，用家將需要提供產品購買證明書。

除以上所述之外，本產品的製造商，銷售商和分銷商不會就產品作出所有明示或隱含保證作出 免責聲明，而此等保證範圍包括但不限於隱含的可銷售性及特殊用途合適性保證。

對於因違反合同，違反保證，侵權（包括疏忽），產品責任或其他原因而造成的特殊，間接或偶然的損害，製造商，銷售商和分銷商不承擔任何責任，即使用戶已被告知損害的可能性。違反此處的說明和警告視作放棄索賠的要求。

Tentsile樹帳篷用家須同意，對於製造商，銷售商和分銷商的任何責任，索賠或賠償，用戶的全部賠償只限於Tentsile樹帳的購買價格，並且不可撤銷地免除對該用家可能具有任何其他損害的所有賠償。



www.tentsile.com

版權所有© Tentsile Ltd 2015
已專利註冊