

Flite+

用家指南

重要事項：在安裝和使用本產品之前，請所有用家細閱並理解本指南中的資訊。

警告

TENTSILE不是玩具

嚴重受傷的風險。

在使用產品之前，請仔細檢查地面，扁帶和緊繩器。
請檢查樹木的健康和強度是否適合選作為樹帳的支撐點。

推薦的設置高度：1.2米 / 4英尺

最大的重量承載：220公斤 / 485磅

請勿超過最大的重量承載的規範

恭喜

現在您是Tentsile Flite+的成員！

Tentsile Flite+

在安裝和使用本產品之前，
所有用戶都必須閱讀並理解本手冊中的資訊。

03: 介紹

04: 使用條款

05: 規格

06: 警告和免責聲明

07-08: 佈局&校準

09-30: 安裝說明

31: 地板調校

32: 緊繩器的使用方法

33: 政策

34: 附屬細則

介紹

Tentsile Flite+為您和您的朋友提供了一個獨特的機會，以全新的自由和舒適的方式體驗戶外的美好時光。

Tentsile發明的樹屋形式的帳篷讓用家可以帶到任何地方；將吊床的多功能性與帳篷的舒適性和安全性互相結合。

Flite+樹帳篷包括一個雙重吊床，利用拉力將樹帳篷懸空在地面上，並擁有一個優雅簡單的防蟲網和外帳。

獨特的設計創造了一個舒適的大本營，無論地面條件如何，都能提供更多的保護；防止昆蟲，蛇和其他野外的動物 - 如果你喜歡冒險探索奇特的地方。

這個產品是因為Tentsile愛護樹木而創造的，我們認為如果我們都在享受樹上的時光，就不能砍伐樹木！

每售出一個Tentsile樹帳篷，Tentsile都會種植3棵樹。:)

酷玩 · 露營 · 探索...

使用條款

Tentsile樹帳篷只能按照本指南所述進行安裝。

請勿跳進樹帳篷或作為蹦床、鞦韆使用。本產品不能用於攀岩或懸掛在懸崖峭壁。

請勿試圖將本產品用於非預期目的，並且遵守高度和最大重量承載的限制。

請勿使用直徑小於25公分/10英寸的牆壁，圍欄，街道設施，屋頂架，活動平台，柱子或樹幹，因為它們可能不夠牢固作為支撐點。

請勿使用非本產品附帶的拉力組件。

請勿設置樹帳篷高於地面1.2米/4英尺或在堅硬、尖銳的地面上。

在每次使用前，應仔細觀察及用手去檢查所有帳篷組件和所有支撐點。

如發現任何損壞的組件，請馬上更換。

請遠離火源和尖銳物品。

如使用影響神志和判斷力的物品後，請勿使用本產品。

孩童必須在成人監督下方可使用。

請勿做用表面出現結構問題的樹木或脆弱的樹枝作支撐。

請勿在帳篷被使用時調整/打開緊繩器。

請勿在雷暴或強風天氣下使用。

請勿在地面不平的地方使用。

Tentsile不能作為防預各種動物而使用。

產品規格

尺寸：

3.25 x 3.25 x 2.7米 /
11 x 11 x 9英尺

面積：

3.75平方米 / 40平方英尺

乾燥的地面上的門廊面積：

5平方米 / 55平方英尺

出入口：

x2

營袋尺寸：

45 x 18 x 18公分 /
18 x 8 x 8英寸

內帳高度：

80公分 / 2.5英尺

帳篷重量：

3.2公斤 / 7磅

營柱：

x2 8.5mm直徑的陽極氧化鋁
合金

緊繩器和扁帶：

x3 25公釐尼龍扁帶。重型電
鍍工業級扣，承受拉力至少1.5
噸。

帳頂：

抗撕裂的防昆蟲網

外帳：

70D PU塗層防水聚酯 3000HH

底布：

240D尼龍聚酯複合布，中段
以超過12公尺安全帶加強底布
強度。

最大承載人數：

2名成人

不要超過最大承載重量220公斤 / 485磅

警告和免責聲明

Tentsile樹帳篷的安裝和使用可能涉及一定的高度，會有潛在的危險性，有可能導致受傷或死亡的風險。

安裝時不得由未成年人士所執行，成人執行時必須格外小心。

請勿使用其他指南手冊或其他Tentsile文獻中推薦的任何其他組件、零件、工具或材料。

懸掛系統的功能堅固程度取決於它最薄弱的環節，必須遵守所有的指引和指導方針。

本樹帳篷只能按照本指南手冊中指示的方式使用。在組裝和安裝時，樹帳篷在支撐點上施加了很大的力量，所以必須非常小心使用本樹帳以減少受傷或死亡的風險。

如超過485磅（220千克）樹帳篷的最大負荷，可能會導致支撐點和樹帳篷某些部分出現損壞，而造成傷害或死亡。

Tentsile樹帳篷的製造商和經銷商明確拒絕承擔任何責任。如用家因為使用本產品或與使用本產品有關的任何人士因為使用本產品而導致死亡、癱瘓、受傷或任何財產損失，Tentsile樹帳篷的製造商和經銷商不會承擔任何責任。

使用任何懸掛式的設備都有潛在的危險。即使正確地使用，也可能有機會導致嚴重傷害或死亡。使用本產品時務必具備危險意識和常識。

定位 Flite+

Tentsile樹帳篷需要3個安全牢固的支撐點才能安裝。當找到合適的位置，把Flite+樹帳篷放在地面上的作為扁帶的參考點。



Flite+ 樹帳篷



外帳



x2 長短營柱




x3 緊繩器



x3 扁帶




x3 地釘

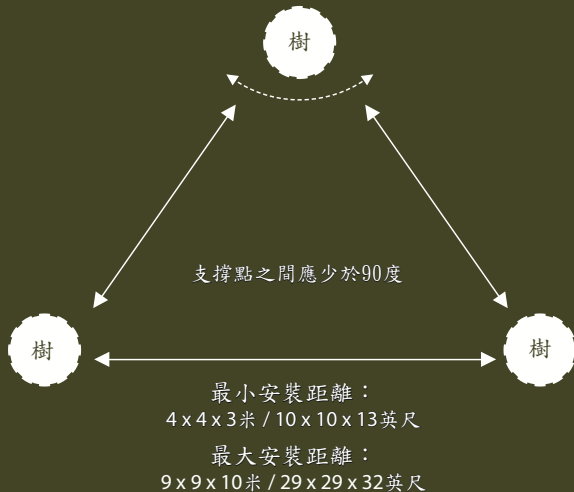

對齊視線

在帳篷的側面使用視線標籤。沿標籤看，並確保它和扁帶與樹幹對齊。

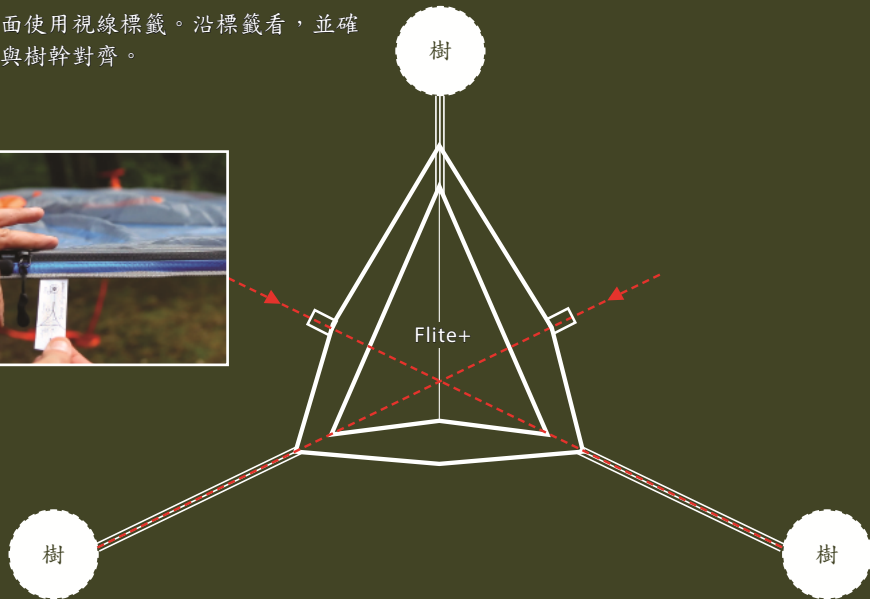

繫在樹幹上的扁帶

找到合適的位置，開始如圖所示，用扁帶圍繞3棵被選擇的樹幹上。



1, 在您選擇的樹幹上，拿著扁帶有繩圈一端圍繞樹幹。




2, 圍繞一圈，然後將其拉向帳篷。



3, 確保扁帶扁平的繫在樹上，
不要扭曲。

打出牛結

當3條扁帶都固定在選定的樹木上，就可以將它們連接到D環上。 2個角落需要打牛結，一個在後方尾端，另一個在前角。

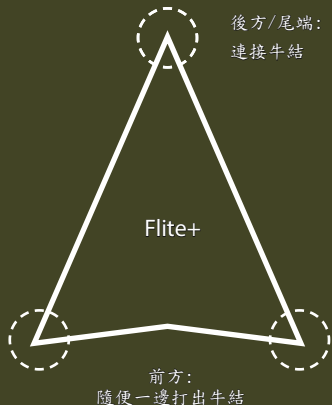



5, 將鬆散的一端包裹在垂直一邊的下面。



6, 繼續繞到上面，然後再次繞在下面，並保持在下面。




8, 將此繩圈放在頂部的扁帶的下方，形成一個緊結。



9, 拉動鬆散的末端來解開這個結。

安裝緊繩器

現在可以把帳篷的前角連接緊繩器扁帶。
這個扁帶將控制拉力的數量，您將需要鬆開並重新調整每根扁帶的長度，直到帳篷每邊得到相同的拉力。

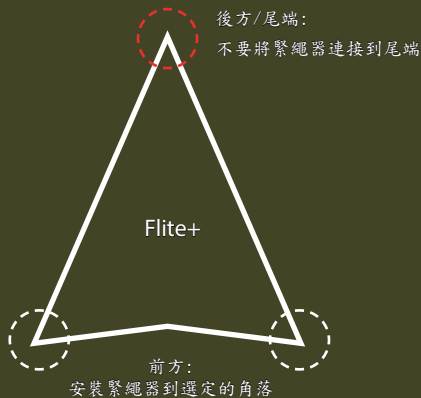

10, 開始時確保扁帶沒有扭曲。





11, 把緊繩器的繩圈一半套進D環。



12, 現在將緊繩器穿過扁帶的繩圈。




13, 拉緊把緊繩器固定在D環上。



14, 把帳篷的角和緊繩器拉到樹幹的扁帶以作下一步連接。

連接扁帶和緊繩器

緊繩器扁帶連接到D環上後，現在可以連接到樹幹的扁帶上。當連接好後，請檢查Flite+的整體位置，並通過帳篷上的標籤參考點作正確的對齊。

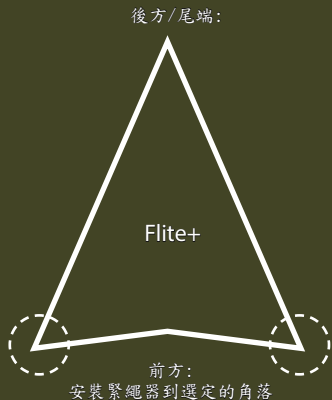

15, 確保扁帶有足夠的長度，把緊繩器和樹幹的扁帶連繫在一起。



16, 將樹幹的扁帶末端穿過主軸。



17, 套進緊繩器並拉動，確保扁帶沒有扭曲。



18, 通過在每個連接點處拉動多餘的扁帶，把帳篷從地面升起。




19, 在起動緊繩器之前，盡量拉緊扁帶。

收緊緊繩器


收緊緊繩器將給予升起樹帳篷所需的拉力，並可以輕鬆地調整緊繩器。在進入Flite+帳篷之前，請確保緊繩器正確地處於鎖緊的狀態。

注意 - 鎖緊緊繩器

把緊繩器手柄來回抽拉7到9次，以增加扁帶的拉力。

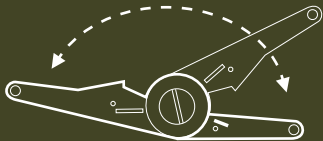

解鎖

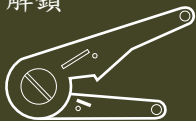

鎖緊



15, 向內推動內部門鎖，就能鬆開緊繩器的安全鎖。



18, 這樣做直到緊繩器的手柄感到強大的阻力。



16, 釋放手柄，並允許它曲柄。



17, 把手柄拉回來，開始
來回抽拉。



19, 完成後，將手柄推回關閉位
置並鎖緊。

鎖緊緊繩器



提起內部門鎖
手柄以解開安
全鎖。




往下推，鎖緊。

插入長營柱


每個樹帳篷提供2根營柱，其中一根是長的營柱貫穿整個長度，另一根短的營柱貫穿整個寬度。

確保營柱穿過連接著Flite+的所有導向環。

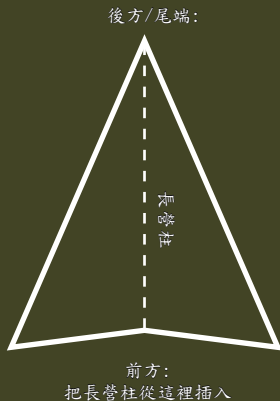



26, 把最長的營柱從Flite +的前端插入並穿過套筒。




28, 將營柱的前端插入營柱插座，將其固定。

插入短營柱

站在Flite+樹帳篷的側面，可以插入較短的營柱。

這將給Flite+樹帳篷有額外的空間和可用性，所以確保它通過所有的導向環。

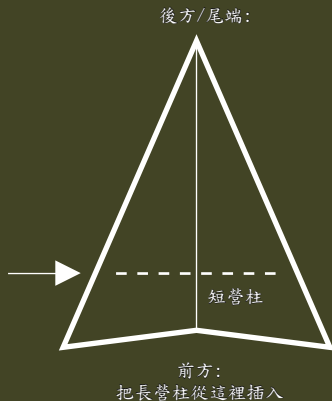



30, 套進營柱時確保它通過所有的導向環，
以防止損壞或失敗。




32, 現在將營柱另一端插入
營柱插座。

提高結構

正確插入營柱後，現在可以把Flite+樹帳篷升起。

這是一個簡單的動作，而且將顯示Flite+獨特的形狀。

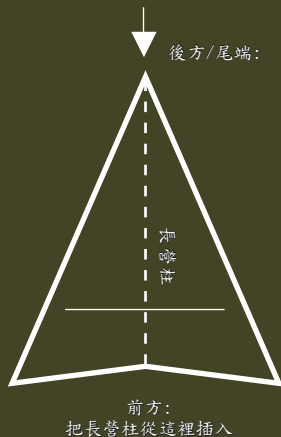



34, 移動到Flite+的後方/尾端，
並拿起未被固定的營柱。



36, 保持靠近營柱插座的一端，
輕輕推動營柱，直至完全升
起。




37, 將營柱插入營柱插座以固定
帳篷的結構。



安裝外帳

外帳很容易就能添加到Flite+樹帳篷上。

請將每個外帳角落附加在扁帶子上方約6"/15公分之處，以確保雨水不會滲透到帳篷內。外帳附有彈性鬆緊繩，能與地釘一起使用。

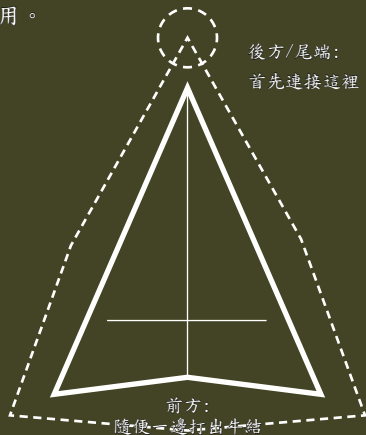



39, 打開外帳；標誌靠近尾端。





41, 把外帳的尾端裹在扁帶約 6"/15公分的位置，，並把彈性鬆緊繩綁在扁帶周圍。



42, 用2個鉤子固定彈性鬆緊繩的末端。綁好彈性鬆緊繩防止外帳移動。


安裝外帳

當後方的點被固定好，可以把外帳覆蓋頂部。把外帳放在正確的位置上，並確保它正確地懸掛及對準帳篷的前角。

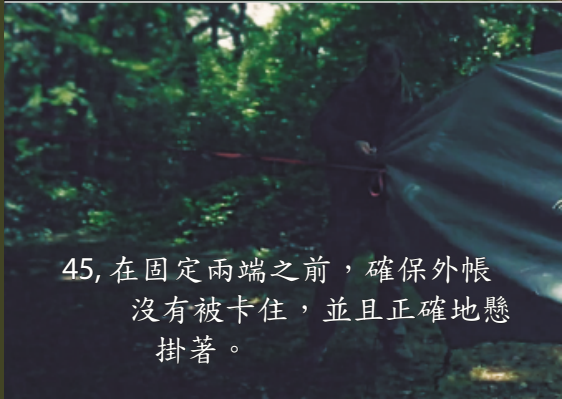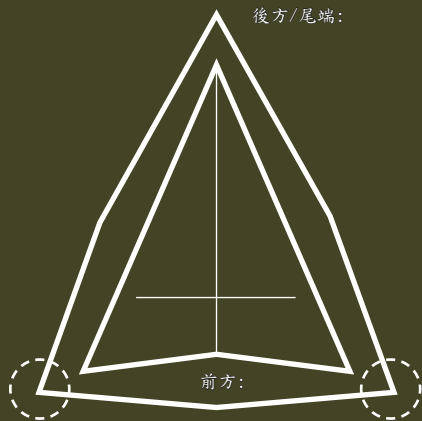



44, 把外帳覆蓋帳篷頂部並拉到最後一個角落。

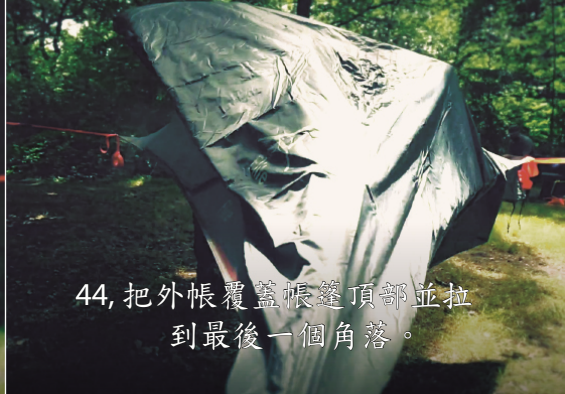


46, 跟之前一樣，把彈性鬆緊繩綁在扁帶周圍。

固定外帳及完成安裝

最後一個步驟是使用提供的彈性鬆緊繩和釘子將其固定。

只需將彈性鬆緊繩固定到掛鉤上，拉直並且到繃緊狀態，然後將它們擰入地面以作固定。

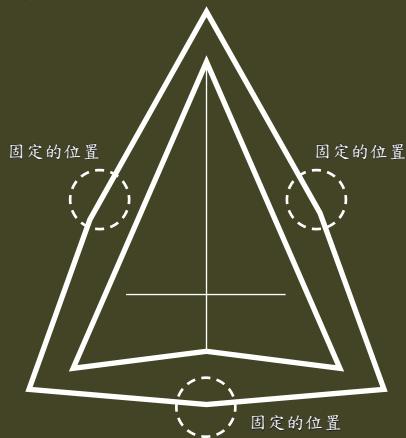

47, 在外帳每個邊緣的中間有一個連接彈性鬆緊繩的繩圈。





48, 將彈性鬆緊繩綁在地釘上，以便牢牢抓住它。



49, 安裝好外帳，使得帳篷有良好的排水性，並使下垂減到最小。



安裝已全部完成。仔細檢查扁帶，緊繩器和繩結，並捲起任何鬆散的扁帶。

調校樹帳篷底座下的扁帶

Tentsile把樹帳篷都預先校準了，但隨著使用時間長了，將需要每隔一段時間使用搭扣收緊樹帳篷底座下的扁帶。

當帳篷安裝好，中央（地板下）應該在兩個吊床宿泊位之間提供清晰的劃分。為了增加這種拉力（因此兩個吊床之間的分離），只需擰緊或鬆開帳篷下面的調節器搭扣。

隨著使用時間長了，材料拉伸成會令扁帶變回原來的尺寸，每次都要經常進行這種重新調整。

如果使用的是Tentsile Flite+，則可以完全鬆開這條吊帶，並將整個地板作為一人使用的大吊床。




如何使用緊繩器

- 1) 拿著長長的扁帶尾端繞過樹幹，然後拿著扁帶走向樹帳篷。
- 2) 將緊繩器穿過Tentsile每個角落的D環，然後將緊繩器穿過繩圈。
- 3) 將扁帶尾端穿過緊繩器，拉出所有剩餘的橙色扁帶。抽拉緊繩器，直到橙色扁帶繞過主軸至少1.5整圈後鎖緊。這將防止在移動到下一個角落之前發生任何滑動。
- 4) 在每個帳篷角落重複步驟3，盡可能地保持帳篷角落指向各自的支撐點。
- 5) 重新審視所有的角落，並根據需要進行調整。使用每條扁帶的水平視線，將樹帳篷集中在已選擇的支撐點之間。在每個方向上都有大約7°的差距範圍。


6) 盡可能鎖緊緊繩器。在進入樹木帳篷前，確保緊繩器處於鎖緊狀態。

7) 捲好並整理扁帶尾部以避免任何可能被絆倒的危險。

將緊繩器手柄往復拉抽7至9次，以增加扁帶的拉力。

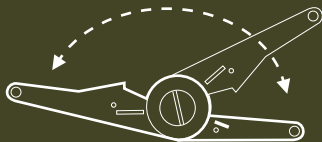

解鎖



鎖定



政策

保養

在每次使用之前，務必對所有組件進行仔細的檢查以確保是否有結構上的損壞，並在包裝之前徹底乾燥。帳篷應該安全存放在乾燥的環境中。

退貨

用家可以在購買後四周內退回此產品，並且獲全額退款或更換。如在合理使用的1年內出現製造缺陷，產品可以退回作維修或更換。

天氣

本樹帳篷不適合在惡劣天氣下使用。如果因天氣因素，如風暴，暴雨，強風或閃電等危險情況，請勿在這些情況下使用或停留在樹帳篷中。在惡劣的天氣下，建議把Tentsile樹帳篷拆除並存放起來，以免滯留在裡面並受到這樣的條件限制。離開樹帳篷，並在惡劣的天氣安裝可能會導致潛在的破壞和/或損壞（不包括保固範圍）。如“樹帳篷”受到這樣的條件限制，那麼在將來的使用之前，應該對樹帳篷的支撐點/懸掛系統進行詳細的檢查。儲存前一定要徹底乾燥樹帳篷。

客戶服務憲章

質量第一：

我們將製造，銷售和分發世界上最優質的樹帳篷。

以客戶為中心：

我們將向用家和同伴提供及時，周到，高效的服務，誠實正直，專業，清晰和及時的信息。

Tentsile承諾：

我們在製造，分銷，銷售和服務的所有交易中努力爭取“第一次，每次都做對”。

本政策不包括環境因素，天氣因素或災難性事件造成的損害。

聯繫我們

info@tentsile.com

*按照預期使用和在此概述，連續使用不超過3個月。

附屬細則

Tentsile樹帳篷是專為玩樂，放鬆，野營/睡覺而設計。請勿跳進去，作為蹦床或鞦韆使用。它不能用於攀岩、懸崖峭壁、懸掛在懸崖大石上。請勿將Tentsile 樹帳安裝在可移動的平台或支撐點上，本產品並不能用於這種娛樂或活動。不要試圖將本產品用於非預期目的，並且務必遵守高度和體重的限制。

保固服務

一年的保固服務包括面料，組件和製造時所產生的故障問題。本保固保證涵蓋了產品的功能，如正確地根據Tentsile用家指南中規定的預期用途使用，包括網站。

保固服務不包括由於不當的使用、不合理的使用或疏忽而導致的任何部件的損毀或故障；用家使用尺寸不足或不健康的樹木；或在帳篷附近含有尖銳物體或火災；或超過推薦使用人數；或推薦的設置高度。

本政策不包括環境因素，天氣因素或災難事件所造成的損害。

對於通過未經授權的經銷商或二級經銷商購買的產品，本保固條款不予承認。

未經授權的和/或轉售的產品不能由授權經銷商銷售的原始產品的高質量標準和可靠性作根據。通過從未經授權的經銷商處購得的產品，用家有機會獲得假冒，被盜或再製造的產品，並將其列為新產品。

如要提交任何潛在的保固服務，用家將需要提供產品購買證明書。

除以上所述之外，本產品的製造商，銷售商和分銷商不會就產品作出所有明示或隱含保證作出 免責聲明，而此等保證範圍包括但不限於隱含的可銷售性及特殊用途合適性保證。

對於因違反合同，違反保證，侵權（包括疏忽），產品責任或其他原因而造成的特殊，間接或偶然的損害，製造商，銷售商和分銷商不承擔任何責任，即使用戶已被告知損害的可能性。違反此處的說明和警告視作放棄索賠的要求。

Tentsile樹帳篷用家須同意，對於製造商，銷售商和分銷商的任何責任，索賠或賠償，用戶的全部賠償只限於Tentsile樹帳的購買價格，並且不可撤銷地免除對該用家可能具有任何其他損害的所有賠償。



www.tentsile.com

版權所有© Tentsile Ltd 2015
已專利註冊