

Trillium

用家指南

重要事項:在安裝和使用本產品之前,請所有用家細閱並理解本指南中的資訊。

警告 TENTSILE不是玩具

嚴重受傷的風險。

在使用產品之前,請仔細檢查地面,扁帶和緊繩器。 請檢查樹木的健康和強度是否適合選作為樹帳的支撐點。

推薦的設置高度:1.2米 / 4英尺

最大的重量承載:400公斤 / 880磅

恭喜

現在您是Tentsile Trillium的成員!

Tentsile Trillium

在安裝和使用本產品之前, 所有用戶都必須閱讀並理解本手册中的資言

03: 介紹 23: 地板調校

04: 使用條款 24: 緊繩器的使用方法

05: 規格 25: 政策

06: 警告和免責聲明 26: 附屬細則

07-08: 佈局&校準

09-22: 安裝說明

介紹

Tentsile Trillium為您和您的朋友提供了一個獨特的機會,以全新的自由和 舒適的方式體驗戶外的美好時光。

Tentsile發明的樹屋形式的帳篷讓用家可以帶到任何地方;將吊床的多功 能性與帳篷的舒適性和安全性互相結合。

Trillium包括一個三重吊床,利用拉力將吊床懸空在地面上,並擁有一個優雅簡單的防蟲網和外帳。

獨特的設計創造了一個舒適的大本營,無論地面條件如何,都能提供更多的保護;防止昆蟲,蛇和其他野外的動物-如果你喜歡冒險探索奇特的地方。

這個產品是因為Tentsile愛護樹木而創造的,我們認為如果我們都在享受 樹上的時光,就不能砍伐樹木!

每售出一個Tentsile樹帳篷,Tentsile都會種植3棵樹。:)

酷玩。露營。探索...

使用條款

Tentsile樹帳篷只能按照本指南所述進行安 裝。

請勿跳進樹帳篷或作為蹦床、鞦韆使用。本產 品不能用於攀岩或懸掛在懸崖峭壁。

請勿試圖將本產品用於非預期目的,並且遵守 高度和最大重量承載的限制。

請勿使用直徑小於25公分/10英寸的牆壁,圍欄,街道設施,屋頂架,活動平台,柱子或樹幹,因為它們可能不夠牢固作為支撑點。

請勿使用非本產品附帶的拉力組件。

請勿設置樹帳篷高於地面1.2米/4英尺或在堅硬、尖銳的地面上。

在每次使用前,應仔細觀察及用手去檢查所有 帳篷組件和所有支撐點。 如發現任何損壞的組件,請馬上更換。

請遠離火源和尖銳物品。

如使用影響神志和判斷力的物品後,請勿使用 本產品。

孩童必須在成人監督下方可使用。

請勿做用表面出現結構問題的樹木或脆弱的樹 枝作支撐。

請勿在帳篷被使用時調整/打開緊繩器。

請勿在雷暴或強風天氣下使用。

請勿在地面不平的地方使用。

Tentsile不能作為防預各種動物而使用。

產品規格

尺寸:

4.1x4.1x4.1米 / 13.5x13.5x 13.5英尺

面積:

7平方米/75平方英尺

乾燥的地面上的門廊面積: 8.5平方米/90平方英尺

營袋尺寸:

42 x 22 x 22公分/ 18 x 8 x 8英寸 緊繩器和扁帶:

重型電鍍工業級扣,承受拉力至 少2.5噸。 35公釐尼龍扁帶。

帳篷重量: 10公斤/22磅

底布:

240D尼龍聚酯複合布,中段 以超過20公尺安全帶加強底布 強度。 最大承載人數:

3名成人

防火等級:

抗燃標準合乎美國 CPAI-84及 加拿大FR16

其他選擇:

綠吊床: 70D尼龍布PU塗層

黒網床: PE 網眼布

不要超過最大承載重量400公斤/880磅

警告和免責聲明

Tentsile樹帳篷的安裝和使用可能涉及一定 的高度,會有潛在的危險性,有可能導致受 傷或死亡的風險。

安裝時不得由未成年人士所執行,成人執行 時必須格外小心。

請勿使用其他指南手册或其他Tentsile文獻中 推薦的任何其他組件、零件、工具或材料。

懸掛系統的功能堅固程度取決於它最薄弱的 環節,必須遵守所有的指引和指導方針。

本樹帳篷只能按照本指南手册中指示的方式 使用。在組裝和安裝時,樹帳篷在支撐點上 施加了很大的力量,所以必須非常小心使用 本樹帳以降低受傷或死亡的風險。 如超過485磅(220千克)樹帳篷的最大負荷,可能會導致支撐點和樹帳篷某些部分出現損壞,而造成傷害或死亡。


Tentsile樹帳篷的製造商和經銷商明確拒絕承擔任何責任。如用家因為使用本產品或與使用本產品有關的任何人士因為使用本產品而導致死亡、癱瘓、受傷或任何財產損失,Tentsile樹帳篷的製造商和經銷商不會承擔任何責任。

使用任何懸掛式的設備都有潛在的危險。即 使正確地使用,也可能有機會導致嚴重傷害 或死亡。使用本產品時務必具備危險意識和 常識。

定位 Trillium

Tentsile樹帳需要3個安全牢固的支撐點才能安裝。一旦找到合適的 位置,把Trillium 底座放在地面上的作為扁帶的參考點。




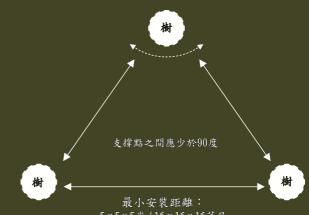

5 x 5 x 5 米 / 16 x 16 x 16 英尺

最大安裝距離: 14 x 14 x 14 米 / 45 x 45 x 45 英尺

對齊視線

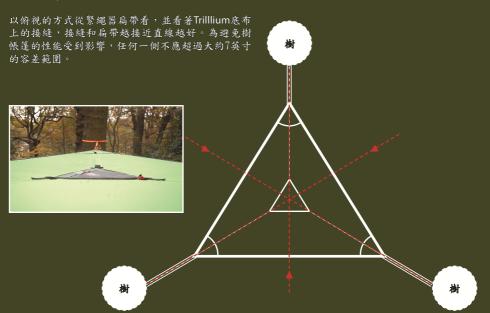

繫在樹幹上的扁帶

找到合適的位置,把Trillium底 座放置在地上,並每個角落指 向指定支撐點上。


當鋪設好之後,開始如圖所 示,用扁帶圍繞3棵被選擇的 樹幹上。





鋪置Trillium底座

拿出Trillium底座,並鋪置在選定的樹木之間 的理想位置的地面上。確保彈性交叉帶正確 的朝上。

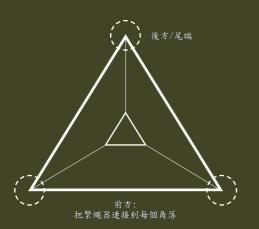






安裝緊繩器

當連接好樹幹和扁帶和Trillium也鋪設在 適當的位置上,現在可以將3個緊繩器連 接到Trillium每個角落的D環上。

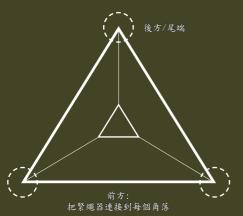






連接扁帶和緊繩器

將緊繩器的扁帶連接到D環上,現在可以與樹幹的扁帶連接。當緊繩器連接上扁帶,請檢查Trillium的整體位置,它的位置是否正中並與每個支撐點對齊。

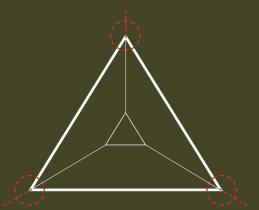





12, 將樹幹的扁帶末端穿過主軸。





14,通過在每個連接點處拉動多餘的扁帶,把帳篷從地面升起。

15, 在起動緊繩器之前, 盡量 拉緊扁帶。


16

收緊緊繩器

收緊緊繩器將給予升起樹帳篷所需的拉力, 並可以輕鬆地調整緊繩器。在進入Trillium帳 篷之前,請確保緊繩器正確地處於鎖緊的狀態。

注意 - 鎖緊緊繩器

把緊繩器手柄來回抽拉7到9次,以增加扁帶 的拉力。

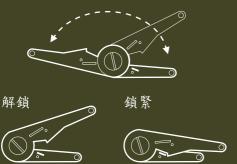



16, 向內推動內部閂鎖,就能鬆 開緊繩器的安全鎖。



19, 這樣做直到緊繩器的 手柄感到強大的阻力。






提起內部閂鎖

手柄以解開安 全鎖。




鎖緊緊繩器



校準Trillium的位置

升起Trillium之後,必須確保它與支撐點正確 地對齊。

從每邊的中心點,扁帶應該是直線的排列著。

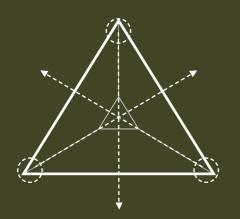






安裝已全部完成!

現在,Trillium是安全和對齊的,可以享受您的Trillium。請勿超過400公斤/880磅的最大承載限制。

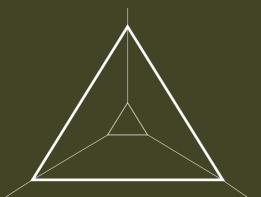





調校樹帳篷底座下的扁帶

注意: 所有Tentsile Trillium來自工廠直接預先校準。在多次使用之後,您只需要重新校準地板,但隨著使用時間長了,布料會有所伸展,但是安全帶不會,您可能需要每年進行一次該重新校準的操作,以確保地板保持在均衡和平均的拉力。

- 1, 鬆開所有的地板的扁帶,通過調節在Trillium每個 角落下方的搭扣,向後調校3寸/10公分位置左右。
- 2,按照正常的設置,將多餘的橙色扁帶拉過來,將帳 篷從地面升起,並收緊緊繩器把樹帳篷從地上升起。
- 3, 把帳篷升高,並設置在一半的拉力狀態(應該仍然 能夠輕鬆地上下捲起約1寸/30公分)。

- 4,通過調節每個角落的搭扣,在地板扁帶下方拉下, 之前因為使用出現的摺痕在每個角落大約是1/2寸/ 1公分。
- 5, 把緊繩器收緊到最大拉力,並檢查所有側面彼此 拉力都是相等的,也與地板下的扁帶相同。
- 6, 重複上述步驟,直到在帳篷的每個邊緣與分開每個吊床的帳篷下面的地板帶之間保持適當的平衡。

如果帳篷的外邊緣比地板下面的寬鬆,則需要鬆開 地板下的扁帶。在外部邊緣(外圍扁帶)和地板下扁 帶之間找到適當的平衡點可能需要一些練習,但是 您會知道什麼時候合適! 如果您覺得您在使用時向外(向帳篷邊緣)或向內 (朝向中央艙口)滾動,應該執行此步驟。

如何使用緊繩器

- 拿著長長的扁帶尾端繞過樹幹,然後拿著扁帶走 向樹帳篷。
- 2) 將緊繩器穿過Tentsile每個角落的D環,然後將緊繩器穿過繩圈。
- 3)將扁帶尾端穿過緊繩器,拉出所有剩餘的橙色扁帶。抽拉緊繩器,直到橙色扁帶繞過主軸至少1.5整圈後鎖緊。這將防止在移動到下一個角落之前發生任何滑動。
- 4)在每個帳篷角落重複步驟3,盡可能地保持帳篷 角落指向各自的支撐點。
- 5) 重新審視所有的角落,並根據需要進行調整。使用每條扁帶的水平視線,將樹帳篷集中在已選擇的支撑點之間。在每個方向上都有大約7°的差距範圍。

6)盡可能鎖緊緊繩器。在進入樹木帳篷前,確保緊 繩器處於鎖緊狀態。

7) 捲好並整理扁帶尾部以避免任何可能被絆倒的危 險。

將緊繩器手柄往復拉抽7至9次,以增加扁帶的拉力。





政策

保養

在每次使用之前,務必對所有組件進行仔細的檢查 以確保是否有結構上的損壞,並在包裝之前徹底乾 燥。帳篷應該安全存放在乾燥的環境中。

退貨

用家可以在購買後四周內退回此產品,並且獲全 額退款或更換。如在合理使用的1年內出現製造缺 陷,產品可以退回作維修或更換。

天氣

本樹帳篷不適合在惡劣天氣下使用。如果因天氣因 素,如風暴,暴雨,強風或閃電等危險情況,請勿 在這些情況下使用或停留在樹帳篷中。在惡劣的天 氯下,建議把Tentsile樹帳篷拆除並存放起來,以免 滯留在裡面並受到這樣的條件限制。離開樹帳篷, 並在惡劣的天氣安裝可能會導致潛在的破壞和/或 損壞(不包括保固範圍)。如"樹帳篷"受到這樣的 條件限制,那麽在將來的使用之前,應該對樹帳篷 的支撐點/懸掛系統進行詳細的檢查。儲存前一定 要徹底乾燥樹帳篷。

客戶服務憲章

質量第一:

我們將製造,銷售和分發世界上最優質的樹帳篷。

以客戶為中心:

我們將向用家和同伴提供及時,問到,高效的服 務,誠實正首,專業,清晰和及時的信息。

Tentsile承諾:

我們在製造,分銷,銷售和服務的所有交易中努力 爭取"第一次,每次都做對"。

本政策不包括環境因素,天氣因素或災難性事件造 成的指害。

聯繫我們

info@tentsile.com

*按照預期使用和在此概述,連續使用不超過3個月。

附屬細則

Tentsile樹帳篷是專為玩樂,放鬆,野營/睡覺而設計。請 勿跳進去,作為蹦床或鞦韆使用。它不能用於攀岩、懸 崖峭壁、懸掛在懸崖大石上。請勿將Tentsile 樹帳安裝 在可移動的平台或支撑點上,本產品並不能用於這種娛 樂或活動。不要試圖將本產品用於非預期目的,並且務 必遵守高度和體重的限制。

保固服務

一年的保固服務包括面料,組件和製造時所產生的故障問題。本保固保證涵蓋了產品的功能,如正確地根據 Tentsile用家指南中規定的預期用途使用,包括網站。

保固服務不包括由於不當的使用、不合理的使用或疏忽 而導致的任何部件的損毀或故障;用家使用尺寸不足或 不健康的樹木;或在帳篷附近含有尖銳物體或火災;或 超過推薦使用人數;或推薦的設置高度。

本政策不包括環境因素,天氣因素或災難事件所造成的 損害。

對於通過未經授權的經銷商或二級經銷商購買的產品, 本保固條款不予承認。 未經授權的和/或轉售的產品不能由授權經銷商銷售的原 始產品的高質量標準和可靠性作根據。通過從未經授權 的經銷商處購得的產品,用家有機會獲得假冒,被盜或 再製造的產品,並將其列為新產品。

如要提交任何潛在的保固服務,用家將需要提供產品購 買證明書。

除以上所述之外,本產品的製造商,銷售商和分銷商不 會就產品作出所有明示或隱含保證作出 免責聲明,而此 等保證範圍包括但不限於隱含的可銷售性及特殊用途合 適性保證。

對於因違反合同,違反保證,侵權(包括疏忽),產品責任或其他原因而造成的特殊,間接或偶然的損害,製造商,銷售商和分銷商不承擔任何責任,即使用戶已被告知損害的可能性。違反此處的說明和警告視作放棄索賠的要求。

Tentsile樹帳篷用家須同意,對於製造商,銷售商和分 銷商的任何責任,索賠或賠償,用戶的全部賠償只限於 Tentsile樹帳的購買價格,並且不可撤銷地免除對該用家 可能具有任何其他損害的所有賠償。

www.tentsile.com

版權所有® Tentsile Ltd 2015 已專利注册